


JonYei Electric

24H-120 段電子多段式定時器

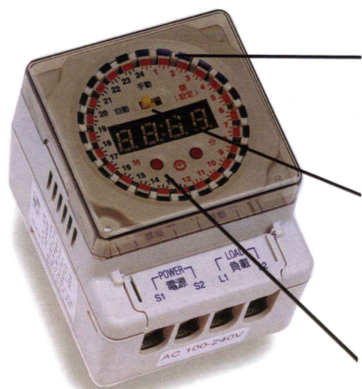

JY - 8500

24H 指撥開關

每設定鍵代表一小時，向外撥為 ON
向內撥為 OFF，例：將開關 "8" 向
內撥即代表 8:00 ON, 9:00 OFF。

選擇開關

自動 - 依設定之時間定時輸出；
手動 - 強制輸出（全部 ON）；
關 - 停止定時功能（全部 OFF）；
（設定）- 120 段及一週設定。

時間設定鍵

按 "時" 或 "分" 鍵即可設定
（選擇開關必須切至 "自動" 或
"手動" 處）。

產品三大功能：

- 24 段設定（每段一小時設定）
- 120 段設定（每小時內可設定 5 段，最少可設 1 分鐘）
- 一週 開 關 機 功能 設定

110V/240V 通用，適用最大電流 30A，150 小時停電補償，高科技金電容充放電設備，無須更換。



本定時器前端須依電工法規加裝無熔絲斷路器

24 段設定 (每段一小時設定)

1. 先接上 AC 電源 (110V 或 220V)。
2. 調整 "時" 及 "分" 鍵, 設定現在時間之時與分。
3. 將選擇開關撥至 "自動" 處, 且將全部指撥開關往內撥。
4. 將預設小時之指撥開關往外撥, 例: 預設定早上 8:00 ON, 9:00 OFF, 即將 "8" 之指撥開關往外撥。
5. 請確定選擇開關於設定完成後撥回至 "自動" 處。

120 段設定 (每小時可再另設 5 段)

1. 同上步驟 1 及步驟 2。
2. 將選擇開關撥至 "設定" 處, 且將全部指撥開關往內撥。
3. 將預設小時之指撥開關往外撥後即進入 120 段設定模式。
4. 於電子顯示器左邊兩格數字閃爍時按 "時" 鍵設定此時段之開機時間(分鐘)。
5. 待電子顯示器右邊兩格數字閃爍時按 "分" 鍵設定此時段之關機時間(分鐘)。
6. 於閃爍停止後, 同時按下 "時" 與 "分" 按鍵, 即可繼續設定下組時間(重複步驟 4,5,6, 最多可設定 5 組)。
7. 如欲修改單時段設定則將該時段之指撥開關向內撥, 再向外撥即可重新設定。
8. 如欲清除 120 段設定, 請先關掉電源, 按住 "時" 鍵不放, 再重新開啓電源, 待時間數字顯現後再放開即可。
9. 於設定完成後, 請將選擇開關切回 "自動" 處。

* 如預查詢 120 段已設定之時間, 請先將選擇開關撥至 "設定" 處, 按住 "時" 鍵約 3 秒即進入查詢模式。

一週開關機功能設定

1. 持續按住 "分" 鍵 3 秒即進入一週設定模式。
2. 按 "時" 鍵設定星期一至星期日(數字 1~7 代表)。
3. 按 "分" 鍵設定 ON(數字 1 代表)及 OFF(數字 0 代表)。
4. 於設定完成後請將星期按回當天, 例: 星期二當天設定則按 "時" 鍵將設定調回 "2" 即可。
5. 如欲清除一週設定, 請先關掉電源, 按住 "分" 鍵不放, 再重新開啓電源, 待時間數字顯現後再放開即可。

⊕ 中一電工 2005

Jon Yei E-Tech Co., Ltd.

<http://www.jonyei.com.tw>