

無線控制面板操作說明



1. 定時功能 (A區) :

按下 **定時** 鍵後框框會進行閃爍，按 **<**、**>** 鍵移動，按 **+**、**-** 鍵開啟或關閉，
當框框為實心時，即表示該小時為開機狀態，之後按 **確認** 鍵完成。

2. 星期功能 (B區) :

按下 **星期** 鍵後圈圈會進行閃爍，按 **<**、**>** 鍵移動，按 **+**、**-** 鍵開啟或關閉，
當圈圈為實心時，即表示當天為開機狀態，之後按 **確認** 鍵完成。

3. 溫度功能 (C區) :

按下 **溫度** 鍵後數字會進行閃爍，按 **+**、**-** 鍵調整需求溫度，按 **確認** 鍵完成。

溫度設定上限 75 度，可設定範圍 20 度 ~ 75 度

4. 手動加熱 (D區) :

按下 **加熱** 鍵後右下角數字會進行閃爍，按 **+**、**-** 鍵調整加熱時間，設定完成

後按下 **確認** 鍵，將立即啟動加熱。

可設定範圍 0 ~ 9，手動加熱時間的單位為小時

5. 時鐘、星期設定 :

同時按住 **<**、**>** 鍵10秒後 **設定** 會開始閃爍，此時按 **定時** 鍵進入時間設定。

時間設定：進入時間設定後，**<**、**>** 鍵移動，**+**、**-** 鍵調整。

調整“小時”以及“分鐘”之後，按 **確認** 鍵來完成時間設定。

同時按住 **<**、**>** 鍵10秒後 **設定** 會開始閃爍，

此時按 **星期** 鍵進入當天星期設定。

當天星期設定：進入當天星期設定後，**<**、**>** 鍵移動，**+**、**-** 鍵調整。

完成之後按 **確認** 鍵來完成當天星期設定。

6. 功率調整：

同時按住 <、> 鍵10秒待 設定 閃爍後同時按下 溫度 和 加熱 鍵進入設定。

使用 <、> 鍵來調整功率大小，可設定範圍 0 ~ 9，預設為 0

7. 群組調整：

同時按住 <、> 鍵10秒待 設定 閃爍後同時按下 溫度 和 加熱 鍵進入設定。

使用 定時、星期 鍵來調整群組，可設定範圍 0 ~ 4，預設為 0

控制面板的群組號碼必須與控制主機的相同才有辦法連接上。

8. 機號調整：

同時按住 <、> 鍵10秒待 設定 閃爍後同時按下 溫度 和 加熱 鍵進入設定。

使用 +、- 鍵來調整機號，可設定範圍 1 ~ 8，預設為 1

如家中設有兩台以上面板時，此功能是用來區隔訊號用，避免相同機號間會造成

訊號干擾等問題。

9. 序號調整：


同時按住 <、> 鍵10秒待 設定 閃爍後同時按下 <、> 鍵進入設定。

使用 <、> 鍵移動，+、- 鍵調整序號，可設定範圍 00000 ~ 65535


按下 確認 鍵後，待 00 閃爍，此時需重啟一次電源即可。

【序號調整範例】

如需調整為“21985”範例如下：

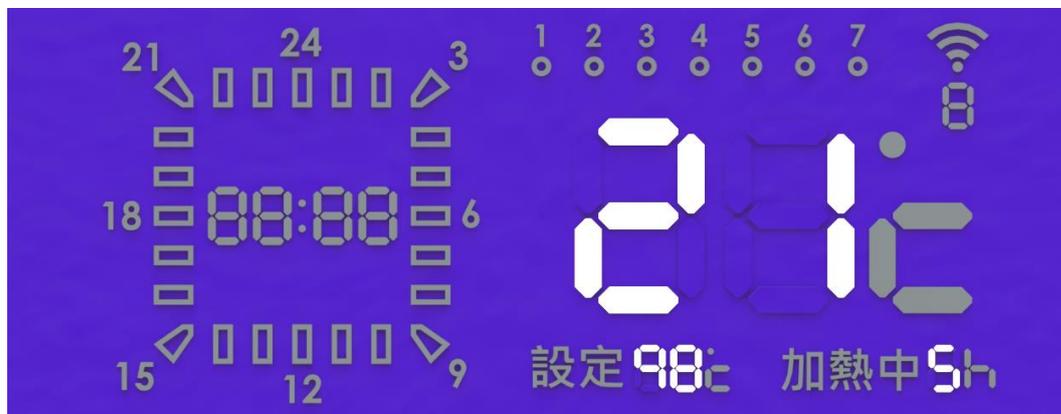

如需調整為“00168”範例如下：

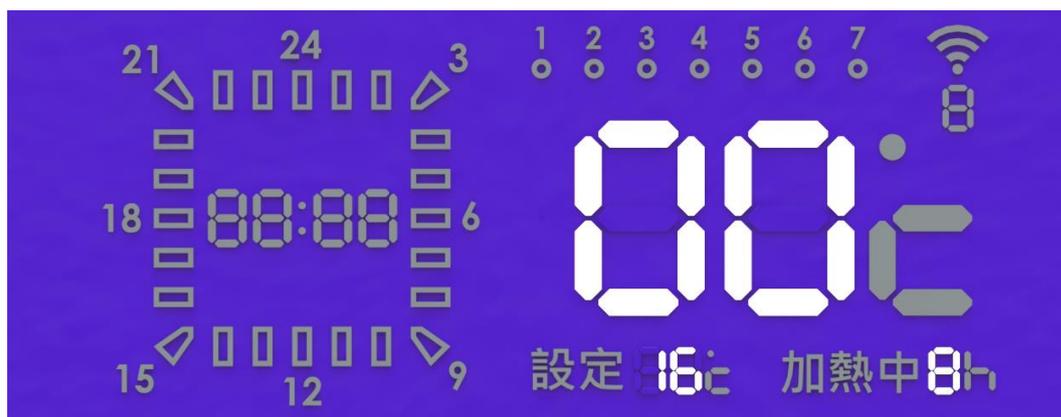

※ 控制主機序號為固定的，標示於產品貼紙上“生產序號”的後5碼。

※ 加裝面板時，請確認控制面板序號是否與控制主機序號相同。

無線控制主機操作說明



1. 溫度調整：

按下 **升溫** 或是 **降溫** 鍵後即可立即調整溫度，設定完成後待數字跳回現在溫度即是完成設定。

溫度可設定範圍 20 度 ~ 75 度，預設為 65 度

2. 手動加熱 (排程外)：

按下 **手動加熱** 鍵後數字會閃爍之後即可調整手動加熱時間，設定完成後待數字閃爍即是完成設定。

可設定範圍 0 ~ 9，手動加熱時間的單位為小時

3. 功率調整：

按住 **升溫** 鍵後打開電源，將進入功率調整模式，使用 **升溫**、**降溫** 鍵來進行功率設定，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。

功率可設定範圍 0 ~ 9，預設為 9

4. 溫差度數：

按住 **降溫** 鍵後打開電源，將進入溫差調整模式，使用 **升溫**、**降溫** 鍵來進行溫差設定，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。

溫差可設定範圍 1 ~ 9，預設為 5

5. 群組調整：

按住 **手動加熱** 鍵後打開電源，將進入群組切換模式，使用 **升溫**、**降溫** 鍵來進行群組切換，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。

群組可設定範圍 0 ~ 4，預設為 0

6. 預設值回復：

電源關閉後，同時按住 **升溫**、**降溫**、**手動加熱** 鍵並打開電源，蜂鳴器會鳴響，

此時鬆開按鍵待螢幕顯示 88，隨後再重啟電源一次，即回復預設值。

7. 序號查詢：

電源關閉後，同時按住 **升溫**、**降溫**、**手動加熱** 鍵並打開電源，蜂鳴器會鳴響，此時鬆開按鍵待螢幕顯示 88，之後按下 **升溫** 鍵，螢幕上會開始依序顯示序號，共分為 3 段顯示，第 1 段會先顯示“ 1” 之後顯示序號的**前兩碼**，第 2 段會先顯示“ 2” 之後顯示序號的**中間兩碼**，第 3 段會先顯示“ 3” 之後顯示序號的**末一碼**，之後不停循環顯示直到電源重啟。

例：主機序號為 “00985”

螢幕將依序顯示 1 > 00 > 2 > 98 > 3 > 5

錯誤碼說明：

顯示器顯示 11，感溫線異常、感溫線未插、短路或是斷路。

顯示器顯示 22，超溫警告，溫度超過 90 度警示，加熱器會立即關閉。

顯示器顯示 33，感溫線異常及超溫警告同時發生時警示，加熱器會立即關閉。