


# 數位定時定溫操作說明

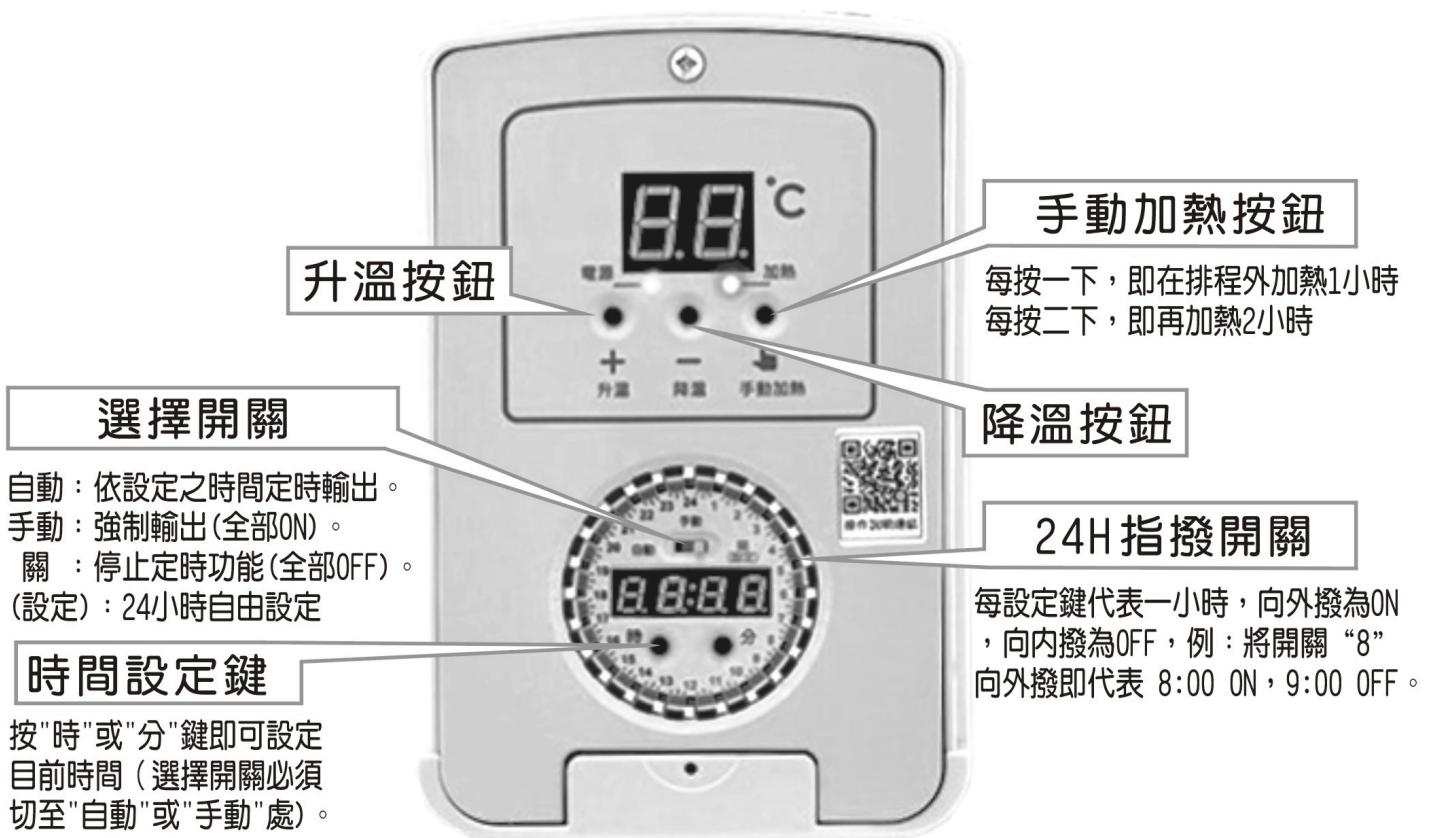

- **溫度調整：**  
按下升溫或是降溫鍵後即可立即調整溫度，設定完成後待數字跳回現在溫度即是完成設定。  
溫度可設定範圍20度～75度，預設為65度
- **手動加熱（排程外）：**  
按下手動加熱鍵後數字會閃爍之後即可調整手動加熱時間，設定完成後待數字閃爍即是完成設定。  
可設定範圍0～9，手動加熱時間的單位為小時
- **目前時間設定：**  
調整“時”及“分”鍵，設定現在之時與分。
- **定時時間設定：**  
將選擇開關撥至自動處，且將全部指撥開關往內撥，然後將欲開機之時間的指撥開關往外撥，例：預設定早上8:00開機9:00關機，即將“8”之指撥開關往外撥。
- **溫差度數：**  
按住降溫鍵後打開電源，將進入溫差調整模式，使用升溫、降溫鍵來進行溫差設定，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。  
溫差可設定範圍1～9，預設為5
- **預設值回復：**  
電源關閉後，同時按住升溫、降溫、手動加熱鍵並打開電源，蜂鳴器會鳴響，此時鬆開按鍵待螢幕顯示88，隨後再重啟電源一次，即回復預設值。